

# Návod k instalaci sprchových odtokových žlabů KESMET

**Upozornění: Před montáží je nutné se seznámit s instrukcemi.**

1. Neodstraňujte ochrannou folii proti poškrábání z mřížky žlabu až do finálního usazení.
2. Tento návod je zaměřen jen na instalaci odtokového žlabu, případná další izolace sprchového koutu, stěn, podlahy a jejich impregnace není jeho součástí.
3. Nejprve připevněte ke žlabu sifon a případně upevněte nožičky regulující jeho výšku (viz nákres).




1. Zakreslete rovinu konečné výšky podlahy v místě montáže žlabu. Podlaha by měla mít mírný spád.




2. Napojte sifon žlabu na kanalizaci. Horní hrana má být cca 1 mm pod stanovenou výškou konečné podlahy.




3. Prostor okolo žlabu zalejte výplňovým materiálem až k samotnému okraji lemu.

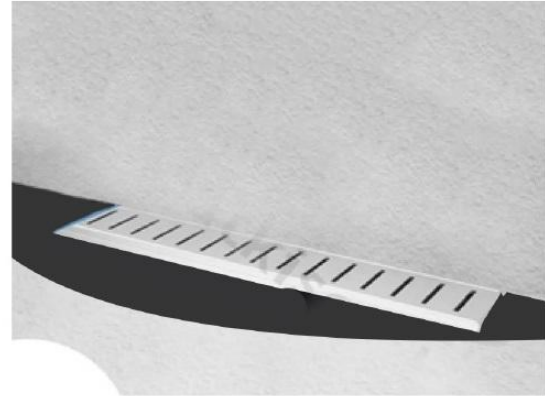


4. Na lem i okolo žlabu naneste tekutou izolaci.

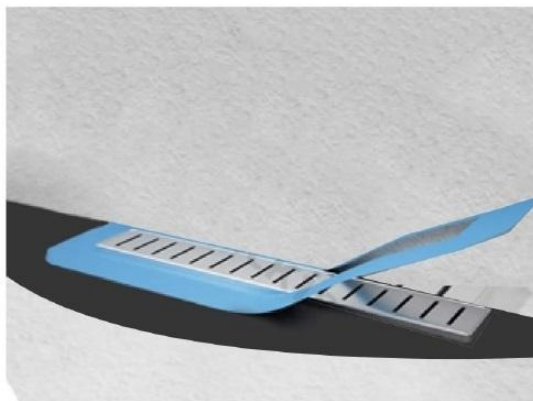

5. Na čerstvě nanesenou izolaci položte hydroizolační manžetu.

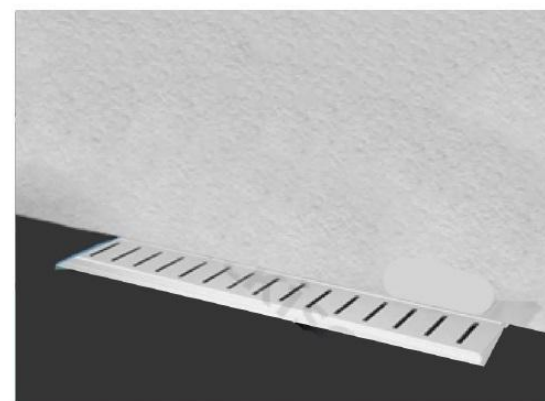

6. Ještě jednu vrstvu tekuté izolace naneste na celou plochu sprchového koutu.

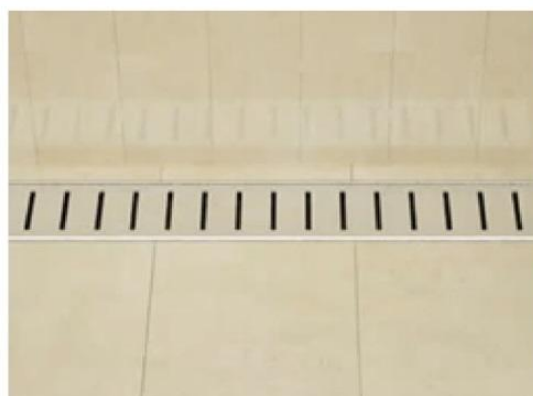

7. Po vyschnutí tekuté izolace (když uplyne výrobcem doporučená doba schnutí) je možno pokládat dlažbu. Mezeru vzniklou mezi rámem žlabu a povrchem podlahy je vhodné vyplnit flexibilním tmelem či silikonem odpovídající barvy.